

Vår fördelare är provtryckt & klar för montage på vägg!


FD Hållare paketet är monterad, provtryckt och godkänd av våra montörer innan den skickas ut på marknaden. Detta för att minimera arbetstid och hålla en bättre kvalitet.

Fördelarna är monterade med två stycken automatiska luftare och undertill två stycken serviceskranar under till. Det är även två stycken avstängnings ventiler som har en lekande koppling för att kunna stänga av systemet utan att tappa av hela anläggningen när service av slingor ska utföras.

Fördelarna finns i 4st storlekar, 6,12,18 och 24 anslutningar. Slang anslutningar som inte används pluggas med medföljande 1/8" pluggar.

Fördelarna passar till E35, E50, D35 och D50 slingor.

Till fördelare paketet kan även en slanghållare skena kompletteras som ska hålla slingorna inne mot vägg. Skena monterar under fördelaren.

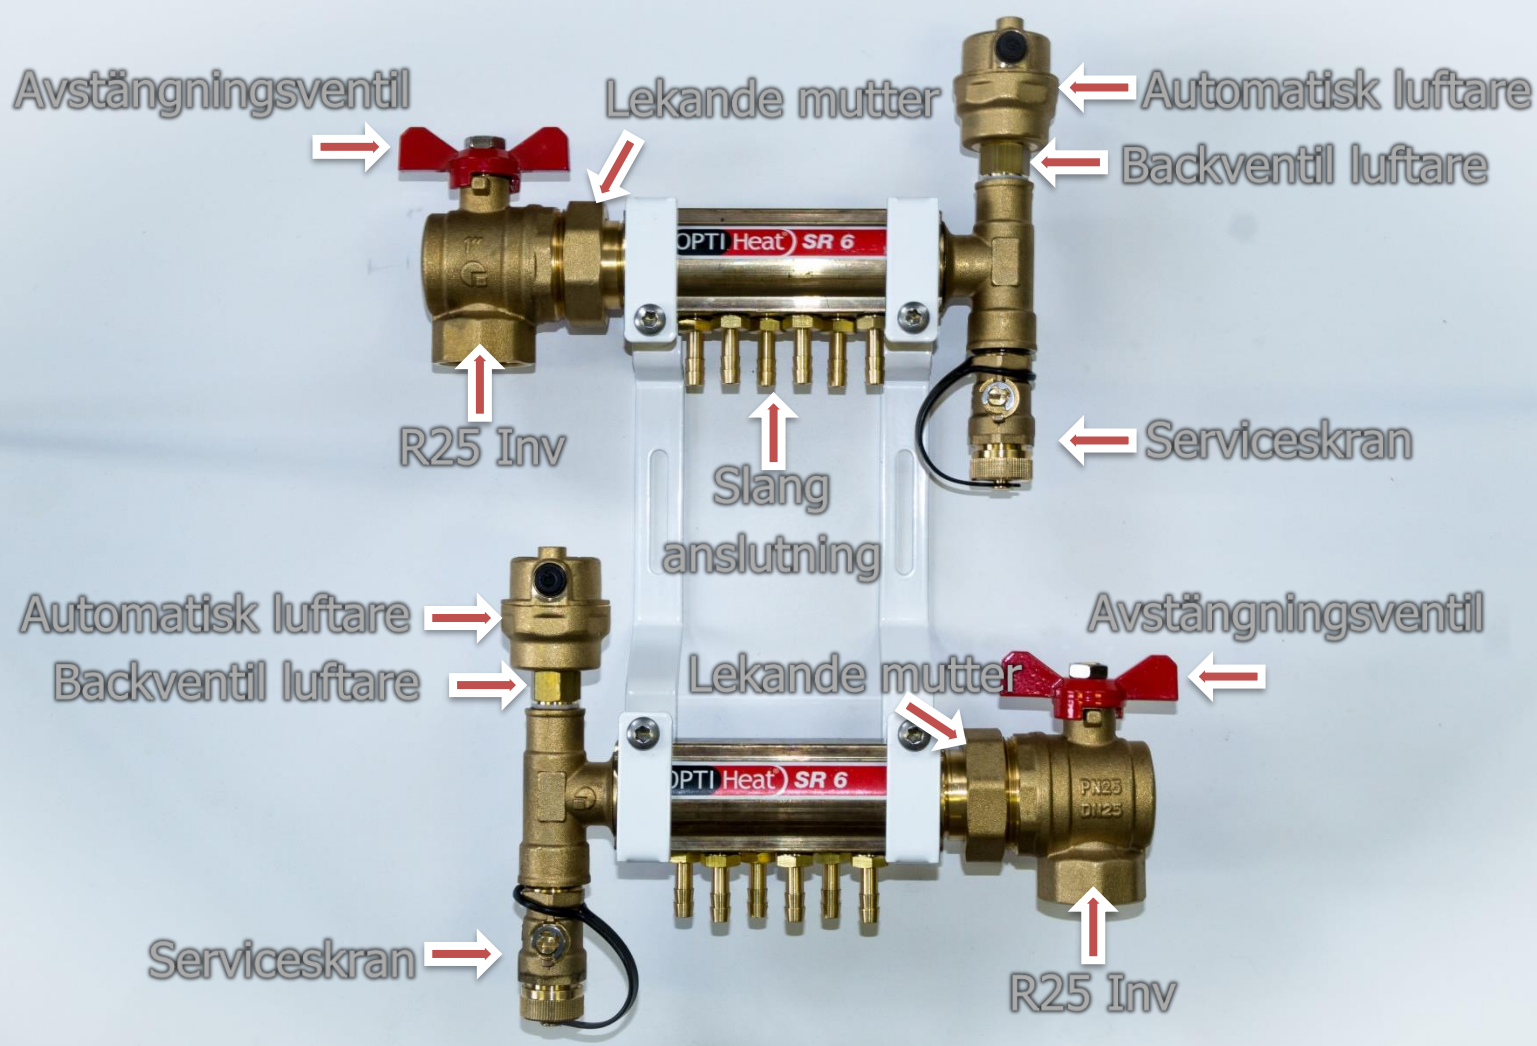

Montage anvisning

Hållaren monteras med 2st skruv som är lämpade för väggkonstruktionen där fördelaren skall monteras. Skruvskallen ska vara 10mm eller större.

Fördelaren monteras med ett minsta mått på **200mm** från färdig golvyta. Måttet är från lägsta avtappningskran till golv.

Om slanghållare skenan används, ska den monteras på två olika sätt. Väggs montage eller golv montage. Vilken metod är beroende på enklast vis för montage av skenan.

Avstängningsventilerna har en invändig R25 anslutning där fackman ansluter. OBS! Man får **inte** ansluta kopplingar som stryper flödet.

Förslagvis monteras tillopp på den översta fördelaren och retur på den undre fördelaren. Anslutning för fackman kan göras ovan eller underifrån.

Skötsel

Vid driftsättning skall luftnings nippeln på automatluftaren lossas för att luftaren ska kunna börja verka. Ett tips är att öppna och stänga avstängningsventilerna för att få ut luft som kan sitta fast.

Fördelarna bör luftas inför varje värme säsong. Systemet fungerar bäst när det inte finns luft som bromsar cirkulationen i systemet. Om automatluftaren inte fungerar kan den skruvas av med handkraft och skakas. En backventil stoppar för läckage när automatluftaren skruvas loss. För att lufta hela golvvärme systemet, följ stegen i manualen för golvvärmecentralen eller dem riktlinjer för anläggningen.

Motionerna också avstängningsventilerna inför varje värme säsong genom att öppna och stäng tills ventilen går lätt.

Kontrollera eventuella läckage. Om sådana finns, stäng avstängningsventilerna och utför service.

Drift & Service

Tryckprov

Tryckprov kan utföras med vatten eller luft. Vid luft tryckprov ska avstängningsventilerna vara stängda. Montera en tryckmätare på serviceskrans retur sida. Fyll på med luft på serviceskrans tilllopp sida. Fyll till 1Bars tryck och se om trycket står kvar. Trycket kommer att utjämnas något men vid läckage kommer trycket att försvinna helt.

Vid vattentryckprov utför enligt ovan. Dock ska inte vattentryck prov utföras när ytan kan utsättas för frost.

Spolning & driftsättning

När systemet är ny installerat eller är i behov av renspolning, kan man spola hela fördelaren väldigt enkelt genom att...

- Stänga avstängningsventilerna
- Sätta på vattentryck på en av serviceskranarna
- Sätta på en avtappnings slang på motsvarande servicekran (exempel, gardena slang) som kan tömmas i lämplig behållare eller avlopp.
- Öppna båda serviceskranarna. OBS! Vid befintlig anläggning är det tryck i fördelaren och därför ska den servicekran för uttömning öppnas först.
- Sätt på tryck och spola i ca 10min. Vid nytt system är det viktigt att spola för att få ut produktions smuts som kan finnas i slingorna.

Rengöring

Fördelaren kan enkelt tas av och rengöras vid behov genom att...

- Stäng avstängningsventilerna.
- Därefter tömma fördelaren på tryck och vatten genom att öppna serviceskranarna. OBS! Var förberedd med behållare för avtappning.
- Skruva loss fördelaren från avstängningsventilernas lekande mutter.
- Skruva loss fördelaren från hållaren.
- Rengör fördelaren med flaskborste av metallisk typ.
- Rengör med vatten (OBS! Använd inga kemikalier som kan påverka vattenkvaliteten för systemet)
- Sätt tillbaka fördelaren i hållaren
- Skruva fast fördelaren med lekande muttern.
- Fyll på systemet från avsedd påfyllning.