




Monteringsanvisning

i avjämningsmassa

För att få en bra fästytta för OPTIHeats installationstejp eller lim måste ytan vara dammfri och primertäkt. Föremål som kan skada slangen ska åtgärdas.

Slangen förläggs med ett c/c avstånd på max 150 mm.

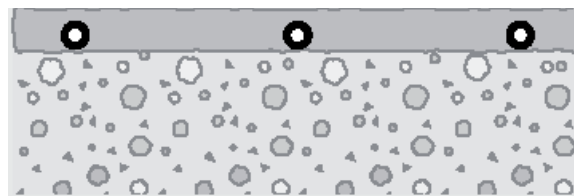

OBS! Var noga med att spacklet hunnit härda klart innan golvvärme kopplas in, för härdningstid se produktblad från tillverkaren. Systemet skall även provtrycks innan avjämning, se egenkontroll 11.3.

Fästpunkter skall utföras med ett avstånd på max 20 cm och en så kallad "föravjämning" på 5-10 mm tunt skikt som håller slangen på plats. Efter slangläggning måste man vara försiktig när man går på arbetsytan då slangen kan lossna från ytan och skapa höjder för avjämningen. Spacklingen bör ske på ett sätt där slangarna inte kan släppa från ytan.

Med denna förläggning är det enkelt att hitta slingorna med en temperaturmätare vid de tillfällen då t.ex. en ny maskin skall installeras.